Tủ lạnh
hướng dẫn sử dụng

khơi dậy những khả năng

Cám ơn quý vị đã mua sản phẩm của Samsung.
Để nhận được dịch vụ đầy đủ hơn,
vui lòng đăng ký sản phẩm của quý vị tại
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Thiết bị Đứng Độc lập

DA68-02960E (VI).indd 1 13. 12. 27. 7:36

Nội dung

THÔNG TIN AN TOÀN 02
THIẾT LẬP TỦ LẠNH CỦA BẠN 17
VẬN HÀNH TỦ LẠNH SAMSUNG 21
XỬ LÝ SỰ CỐ 29

Thông tin an toàn

THÔNG TIN AN TOÀN

- Trước khi vận hành thiết bị, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để tham khảo.
- Sử dụng thiết bị đúng với mục đích mô tả trong hướng dẫn sử dụng này. Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm trẻ em) dị tật, thiểu năng trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi có người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ, giám sát và hướng dẫn họ sử dụng.
- Những Cảnh báo và Hướng dẫn an toàn quan trọng trong hướng dẫn này không bao gồm tất cả các tình huống và điều kiện có thể xảy ra. Bạn cần sử dụng sự hiểu biết của mình, cẩn trọng và cẩn thận khi lắp đặt, bảo trì và vận hành thiết bị.
- Vì những hướng dẫn vận hành sau đây đề cập đến nhiều mẫu tủ lạnh khác nhau, nên những tính năng trong chiếc tủ lạnh của bạn có thể khác biệt đôi chút so với những mẫu được mô tả trong hướng dẫn này. Chất R-600a hoặc R-134a được sử dụng như chất làm lạnh. Kiểm tra nhãn trên máy nén ở sau tủ hoặc nhãn công suất trong tủ lạnh để biết loại chất làm lạnh nào được sử dụng cho tủ của bạn. Khi sản phẩm chứa khí dễ cháy (Chất làm lạnh R-600a), hãy liên hệ với chính quyền địa phương để

DA68-02960E (VI).indd 2 13. 12. 27. 7:36

biết cách tiêu hủy sản phẩm này an toàn.

- Sẽ rất nguy hiểm nếu để một người không phải là Nhân viên Dịch vụ được ủy quyền thực hiện bảo dưỡng thiết bị này. Tại Queensland – Nhân viên Dịch vụ được ủy quyền PHẢI có Chứng chỉ làm việc với chất khí hoặc Giấy phép đối với chất làm lạnh hyđrôcacbon để thực hiện bảo dưỡng hoặc sửa chữa mà có liên quan đến việc khử các chất khí có trong thiết bị. (Chỉ áp dụng ở Úc)
- Để tránh tạo ra hỗn hợp khí dễ cháy khi có sự rò rỉ bên trong hệ thống làm lạnh, kích thước của căn phòng để thiết bị phụ thuộc vào lượng chất làm lạnh được sử dụng.
- Không được khởi động thiết bị khi nó có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào.
  Nếu nghi ngờ, hãy tham khảo ý kiến của người bán.
  Phòng để thiết bị phải có kích thước 1m³ đối với mỗi 8g chất làm lạnh R-600a bên trong thiết bị.
  Lượng chất làm lạnh trong thiết bị của bạn được thể hiện trên bảng nhận dạng bên trong thiết bị.
- Chất làm lạnh khi bắn ra khỏi ống có thể phát cháy hoặc gây tổn thương cho mắt. Khi chất làm lạnh rò rỉ từ đường ống, hãy tránh mọi nguồn lửa và di chuyển bất cứ thứ gì dễ cháy ra khỏi sản phẩm và làm cho căn phòng thông thoáng ngay lập tức.
- Không thực hiện đúng có thể dẫn tới nổ hoặc hỏa hoạn.

Những ký hiệu và đề phòng an toàn quan trọng:

⚠ CẢNH BÁO	Các thử nghiệm mạo hiểm hoặc không an toàn có thể dẫn đến **thương tích nghiêm trọng hoặc chết người.**
⚠ CẨN TRỌNG	Các thử nghiệm mạo hiểm hoặc không an toàn có thể dẫn đến **chấn thương nhẹ hoặc hư hỏng tài sản.**

	KHÔNG được thử.
	KHÔNG được tháo ra.
	KHÔNG được chạm vào.

DA68-02960E (VI).indd 3 13. 12. 27. 7:36

	Làm theo hướng dẫn một cách cẩn thận.
	Tháo dây nguồn ra khỏi ổ cắm trên tường.
	Đảm bảo thiết bị được nối đất để tránh bị điện giật.
	Gọi trung tâm khách hàng để được hỗ trợ.
	Ghi chú.

Các dấu hiệu cảnh báo ở đây nhằm tránh thương tật cho bạn và người khác. Vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt. Sau khi đọc phần này, hãy giữ quyển sách tham khảo kỹ để tham khảo về sau.

Thông báo CE

Sản phẩm này phù hợp với Chỉ dẫn về Điện áp thấp (2006/95/EC), Chỉ dẫn về Tương thích Điện Từ (2004/108/EC), Chỉ dẫn về RoHS (2011/65/EU), Quy định Ủy quyền Trách nhiệm (EU) Số 1060/2010 và Chỉ dẫn về Thiết kế Thân thiện với Môi trường (2009/125/EC) theo quy định (EC) Số 643/2009 của Liên minh Châu Âu. (Chỉ áp dụng đối với các sản phẩm được bán ở các quốc gia châu Âu)

⚠ CẢNH BÁO CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO KHI VẬN CHUYỂN VÀ BỐ TRÍ

- Khi vận chuyển và lắp đặt thiết bị, phải cẩn thận để đảm bảo không có thành phần nào của hệ thống làm lạnh bị hư hỏng.
  - Chất làm lạnh rò rỉ từ ống dẫn có thể phát cháy hoặc làm hỏng mắt. Nếu phát hiện rò rỉ, hãy tránh việc lửa cháy vô cớ hoặc nguồn phát hỏa và cho thông gió phòng đặt thiết bị trong vài phút.
  - Thiết bị này chứa một lượng nhỏ chất làm lạnh isobutan (R-600a), một loại khí tự nhiên có khả năng tương thích cao với môi trường, tuy nhiên, cũng dễ cháy. Khi vận chuyển và lắp đặt thiết bị, phải cẩn thận để đảm bảo không có thành phần nào của hệ thống làm lạnh bị hư hỏng.
- Khi vận chuyển và lắp đặt tủ lạnh, không chạm vào ống nước ở mặt sau của tủ lạnh.
  - Điều này có thể làm hỏng tủ lạnh và làm hỏng thiết bị lọc nước.

DA68-02960E (VI).indd 4 13. 12. 27. 7:36

⚠ CẢNH BÁO CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG KHI CÀI ĐẶT

- Lớp cách điện của các bộ phận điện tử bị hỏng có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

- Không đặt tủ lạnh trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời hoặc tiếp xúc với nhiệt từ lò, máy sưởi hoặc các thiết bị khác.
- Không cắm nhiều thiết bị vào chung một ổ cắm điện nhiều lỗ cắm. Tủ lạnh phải luôn được cắm vào ổ điện riêng có mức điện áp dụng phù hợp với mức điện áp in trên nhãn máy.
  - Điều này giúp cho thiết bị hoạt động tốt nhất và ngăn các dây dẫn điện quá tải trong nhà không bị quá nóng, có thể dẫn đến nguy cơ hoả hoạn.
- Nếu ổ điện trên tường bị lỏng, không nên cắm dây nguồn.
  - Nguy cơ điện giật hoặc hỏa hoạn có thể xảy ra.
- Không sử dụng dây bị rạn nứt hoặc trầy xước dọc theo chiều dài của nó hoặc ở hai đầu.
- Không được kéo hoặc uốn cong dây điện quá mức.
- Không được xoắn hoặc buộc dây điện.
- Không treo dây nguồn lên vật bằng kim loại, không đặt vật nặng lên dây nguồn, không chèn ép dây điện giữa các vật hoặc nhét dây nguồn vào không gian phía sau thiết bị.
  - Khi di chuyển tủ lạnh, hãy cẩn thận không để dây nguồn bị cuộn tròn hoặc hư hỏng.
  - Điều này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Không sử dụng các loại hóa chất gần tủ lạnh.
  - Sử dụng các loại hóa chất gần tủ lạnh có thể gây nổ hoặc cháy.
  - Không uốn cong dây nguồn quá mức hoặc đặt vật nặng lên nó.

- Tủ lạnh phải được lắp đặt và định vị đúng theo hướng dẫn trước khi sử dụng.

- Không lắp đặt tủ lạnh ở nơi ẩm ướt hoặc chỗ có nước.
  - Lớp cách điện của các bộ phận điện tử bị hỏng có thể

DA68-02960E (VI).indd 5 13. 12. 27. 7:36

gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

- Cắm phích điện vào đúng vị trí với móc treo hướng xuống.

- Nếu cắm phích điện hướng lên, dây có thể bị đứt gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật.

- Hãy chắc rằng phích cắm điện không bị mặt lưng của tủ lạnh đè nén hoặc làm hư hại.

- Khi di chuyển tủ lạnh, hãy cẩn thận không để dây nguồn bị cuộn tròn hoặc hư hỏng.

- Điều này tạo ra nguy cơ cháy.

- Để vật liệu đóng gói ngoài tầm với của trẻ em.

- Nguy cơ chết ngộp có thể xảy ra nếu trẻ em trùm chúng lên đầu.

- Thiết bị này nên được bố trí sao cho bạn có thể tác động vào phích cắm điện.

- Không thực hiện đúng có thể bị điện giật hoặc hỏa hoạn do rò rỉ điện.

- Không lắp đặt thiết bị này gần lò sưởi, vật liệu dễ cháy.

- Không lắp đặt thiết bị này ở nơi ẩm ướt, trơn trượt hoặc bụi bẩn, ở nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời và nước (nước mưa).

- Không lắp đặt thiết bị này ở nơi có thể rò rỉ khí đốt.

- Điều này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

- Nếu có bụi hoặc nước trong tủ lạnh, rút phích cắm điện ra và liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung Electronics.

- Nếu không nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra.

- Không đứng lên thiết bị hoặc để các vật (như đồ giặt ủi, nến đang cháy, thuốc lá đang cháy, thực phẩm, hóa chất, vật bằng kim loại, v.v…) lên thiết bị.

- Điều này có thể gây ra điện giật, hỏa hoạn, các vấn đề với sản phẩm, hoặc thương tích.

- Tủ phải được nối đất đúng cách.

- Không nối đất thiết bị với đường ống dẫn khí, ống nước bằng nhựa hoặc đường dây điện thoại.

- Bạn phải nối đất tủ lạnh để tránh rò rỉ điện hoặc điện giật do dòng điện rò rỉ từ tủ.

DA68-02960E (VI).indd 6 13. 12. 27. 7:36

- Điều này có thể gây ra điện giật, cháy nổ, hoặc các vấn đề với sản phẩm.
- Không bao giờ cắm dây nguồn vào ổ cắm không nối đất đúng cách và không chắc chắn rằng nó có tuân thủ quy tắc của địa phương và quốc gia hay không.

- Nếu dây điện nguồn bị hỏng, hãy liên hệ ngay với nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ để được thay thế.
- Cầu chì trên tủ lạnh phải do một kỹ thuật viên có đủ tiêu chuẩn hoặc công ty dịch vụ thay.
- Không thực hiện đúng có thể bị điện giật hoặc thương tích.

CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO KHI LẮP ĐẶT

- Đảm bảo thông gió nơi che chắn thiết bị hoặc giá treo không bị chướng ngại.
- Để thiết bị ở chế độ chờ trong 2 giờ sau khi cài đặt.
- Việc lắp đặt hoặc bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến thiết bị nên do một kỹ thuật viên có trình độ hoặc công ty dịch vụ thực hiện.
- Không thực hiện đúng có thể bị điện giật, cháy nổ, các vấn đề với sản phẩm, hoặc thương tích.

CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG KHI SỬ DỤNG

- Không cắm điện khi tay ướt.
- Điều này có thể dẫn đến điện giật.
- Không để các vật dụng trên nóc tủ.
- Khi bạn mở hoặc đóng cửa, vật dụng có thể rơi xuống và gây thương tích về người và/hoặc thiệt hại vật chất.
- Không để vật dụng chứa nước trên tủ lạnh.
- Nếu thùng nước bị đổ, nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật có thể xảy ra.
- Không chạm vào thành bên trong ngăn đông hoặc các

DA68-02960E (VI).indd 7 13. 12. 27. 7:36

đồ dùng trong ngăn đông khi tay ướt.
- Bạn có thể bị tê cóng.
- Không sử dụng hoặc đặt bất kỳ các chất nhạy cảm với nhiệt độ như thuốc xịt dễ cháy, các vật dễ cháy, tuyết cacbon điôxit, dược liệu có chứa hoạt chất dễ cháy hoặc hóa chất gần tủ lạnh.Không để các vật hoặc chất dễ bay hơi hoặc dễ cháy (benzen, dung môi, khí propane, chất cồn , ether, khí LP và các sản phẩm tương tự…) vào tủlạnh.
- Tủ lạnh này chỉ được dùng để bảo quản thức ăn/ thực phẩm.
- Điều này có thể gây ra cháy nổ.
- Không trữ các sản phẩm dược phẩm có hoạt chất dễ cháy, vật liệu khoa học hoặc các sản phẩm nhạy nhiệt trong tủ lạnh.
- Các sản phẩm yêu cầu kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt không được lưu trữ trong tủ lạnh.
- Không để hoặc sử dụng dụng cụ điện trong tủ lạnh/ngăn đông, trừ khi là loại được nhà sản xuất khuyến cáo.
- Nếu bạn ngửi thấy mùi dược phẩm hoặc khói, hãy rút phích cắm điện ra ngay lập tức và liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung Electronics.
- Nếu có bụi hoặc nước trong tủ lạnh, rút phích cắm điện ra và liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung Electronics.
- Nếu không nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra.
- Nếu phát hiện có rò rỉ khí, hãy tránh lửa hoặc các nguồn có khả năng phát hỏa đồng thời cho thông thoáng phòng đặt thiết bị trong vài phút.
- Không sử dụng các thiết bị cơ khí hoặc bất kỳ phương tiện khác để thúc đẩy tiến trình rã đông, khác với những thiết bị nhà sản xuất khuyến cáo.
- Không làm hỏng hệ thống làm lạnh.
- Không xịt các chất dễ bay hơi như thuốc trừ sâu lên bề mặt của tủ lạnh.
- Điều đó cũng có thể gây điện giật, hỏa hoạn hoặc các vấn đề với sản phẩm cũng như có hại đối với con người.

DA68-02960E (VI).indd 8 13. 12. 27. 7:36

- Không sử dụng máy sấy tóc để làm khô bên trong tủ lạnh.
  Không đặt nến đang cháy trong tủ lạnh để loại bỏ mùi hôi.
- Điều này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Đổ đầy ngăn nước, khay đá, hộp nước bằng nước chín (nước khoáng hoặc nước tinh khiết).
- Không đổ trà, nước trái cây hoặc nước uống tăng lực vào bình, điều này có thể làm hỏng tủ lạnh.
- Không để trẻ em đu lên cửa tủ.
  Nếu không, có thể xảy ra chấn thương nghiêm trọng.
- Trẻ em có nguy cơ bị nhốt trong tủ lạnh.
  Không để trẻ em chui vào trong tủ lạnh.
- Không để cửa tủ lạnh mở trong khi vắng mặt và không được để trẻ em chui vào trong tủ lạnh.
- Không để trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ chui vào trong ngăn chứa.
- Điều này có thể gây tử vong do ngạt thở bởi bị kẹt hoặc gây thương tích.
- Không sử dụng các thiết bị cơ khí hoặc bất kỳ phương tiện khác để thúc đẩy tiến trình rã đông, khác với những thiết bị nhà sản xuất khuyến cáo.
- Không làm hỏng hệ thống làm lạnh.
- Không đặt ngược kệ tủ lạnh. Chốt chặn có thể không hoạt động.
- Điều này có thể gây thương tích cá nhân do mảnh kính vỡ của kệ.
- Không đặt kệ tủ lạnh ở nơi dành cho hộp chứa.
  Nếu cố đặt vào, vách bên trong hoặc kính có thể bị hỏng.
- Điều đó có thể gây thương tích cá nhân hay thiệt hại vật chất.

★ • Trong trường hợp có rò rỉ khí (như khí propan, khí LP, v.v...), phải lập tức thông gió cho căn phòng mà không chạm vào phích cắm điện. Không được chạm vào thiết bị hoặc dây điện.
- Không được sử dụng quạt thông gió.

DA68-02960E (VI).indd 9 13. 12. 27. 7:36

- Chỉ một tia lửa phát ra cũng có thể gây nổ hoặc cháy.
- Chỉ sử dụng các đèn LED do nhà sản xuất hoặc các đại lý dịch vụ cung cấp.
- Phải giám sát trẻ nhỏ để đảm bảo rằng trẻ không nghịch với thiết bị.
- Đặt ngón tay bên ngoài khu vực "điểm pinch"; khoảng không giữa các cánh cửa và cabin cần phải nhỏ.
- Không để trẻ em đu lên cửa tủ. Nếu không, có thể xảy ra chấn thương nghiêm trọng.
- Trẻ em có nguy cơ bị nhốt trong tủ lạnh.
  Không để trẻ em chui vào trong tủ lạnh.
- Các chai lọ cần được xếp khít với nhau để chúng không rơi ra.
- Sản phẩm này chỉ được dùng để trữ thực phẩm trong gia đình.
- Không bao giờ được để các ngón tay hoặc các vật thể khác vào lỗ xả và hộc tạo đá.
  - Điều đó có thể gây thương tích cá nhân hay thiệt hại vật chất.
- Không cho tay, bàn chân hoặc các vật kim loại (như đũa…) vào đáy hoặc mặt sau tủ lạnh.
  - Điều này có thể gây ra điện giật hoặc thương tích.
  - Bất cứ các cạnh sắc nhọn nào cũng có thể gây thương tích cá nhân.

- Không được tự ý tháo rời, thay đổi hoặc sửa chữa tủ lạnh.
  - Không sử dụng các loại cầu chì (như đồng, dây thép…) khác với cầu chì tiêu chuẩn.
  - Khi cần phải sửa chữa hoặc lắp đặt lại thiết bị, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất.
  - Không thực hiện đúng có thể bị điện giật, hỏa hoạn, các vấn đề với sản phẩm hoặc thương tích.

- Nếu thiết bị phát ra tiếng động lạ, tỏa mùi khét hoặc bốc khói, hãy rút phích cắm điện ra ngay lập tức và liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất.
  - Không thực hiện đúng có thể gây ra nguy cơ về điện hoặc hỏa hoạn.

DA68-02960E (VI).indd 10 13. 12. 27. 7:36

• Rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm trước khi thay đèn trong tủ lạnh
- Nếu không, nguy cơ gây điện giật có thể xảy ra.
• Nếu bạn gặp khó khăn khi thay đèn, hãy liên hệ với các đại lý dịch vụ.
• Nếu các sản phẩm được trang bị đèn LED, không được tự ý tháo chụp đèn và đèn LED.
- Xin vui lòng liên hệ với đại lý dịch vụ.
• Cắm phích cắm điện vào ổ cắm trên tường cho chặt. Không được sử dụng dây điện, phích cắm đã bị hỏng hoặc ổ cắm điện bị lỏng.
- Điều này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
• Không để thùng chứa nước lên tủ lạnh.
- Nếu thùng nước bị đổ, nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật có thể xảy ra.
• Không được nhìn vào đèn LED UV trực tiếp bằng mắt thường trong thời gian dài.
- Việc này có thể gây mỏi mắt do các tia cực tím.

⚠ CẦN TRỌNG CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG

• Để có được hiệu suất tốt nhất của sản phẩm,
- Không được đặt thực phẩm quá gần phía trước các lỗ thông hơi ở phía sau của thiết bị vì nó có thể gây cản trở lưu thông không khí trong buồng làm lạnh.
- Bao bọc thực phẩm đúng hoặc đặt nó vào hộp kín trước khi đặt nó vào trong tủ lạnh.
- Không được để các loại thực phẩm tươi mới đông lạnh gần thực phẩm cũ.
• Không để chai hoặc lọ thủy tinh hoặc thức uống có ga trong ngăn đông lạnh.
- Bình chứa có thể đóng băng và vỡ, và điều này có thể gây thương tích.
• Xin vui lòng chú ý thời gian lưu trữ tối đa và ngày hết hạn của hàng hoá đông lạnh.
• Không cần phải ngắt nguồn tủ lạnh nếu bạn đi vắng không quá ba tuần. Nhưng phải lấy tất cả thực phẩm ra nếu bạn đi xa từ ba tuần trở lên. Rút phích cắm tủ lạnh và vệ sinh tủ, rửa sạch và lau khô.

DA68-02960E (VI).indd 11 13. 12. 27. 7:36

- Không đặt các đồ uống có ga hoặc sủi bọt trong buồng đông lạnh. Không đặt chai hoặc lọ thủy tinh trong tủ đông.
- Khi vật trong hộp chứa bằng kính đông lại, kính có thể vỡ gây thương tích cá nhân và thiệt hại tài sản.
- Không được thay đổi tính năng hoặc chỉnh sửa tủ lạnh.
- Việc thay đổi hoặc chỉnh sửa có thể gây thương tích cá nhân và/hoặc thiệt hại tài sản. Những thay đổi hoặc chỉnh sửa được thực hiện bởi một hãng thứ 3 trên thiết bị hoàn thiện này sẽ không được bảo hiểm theo dịch vụ bảo hành Samsung, Samsung cũng không chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn và bồi thường thiệt hại với những sửa đổi do bên thứ 3 thực hiện.
- Không được bịt kín các lỗ gió.
- Nếu các lỗ gió bị tắc, đặc biệt là do túi nhựa, tủ có thể bị quá lạnh.
- Chỉ sử dụng đồ tạo đá đi kèm với tủ.
- Lau chùi vượt quá độ ẩm bên trong tủ lạnh và để mở cửa.
- Nếu không, mùi và nấm mốc có thể phát triển.
- Khi tủ lạnh bị nước làm ướt, rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm và liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung Electronics.
- Không gây chấn động mạnh hoặc lực quá lớn lên bề mặt kính.
- Việc thay đổi hoặc cải biến có thể gây ra thương tích cá nhân và/hoặc thiệt hại tài sản.
- Hãy cẩn thận không để ngón tay của bạn bị kẹt bên trong.

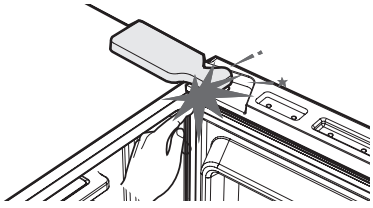

- Hãy cẩn thận với khóa giá đỡ của tủ lạnh
  Nó có thể gây ra thương tích cá nhân hoặc tổn thương cho mắt của trẻ.

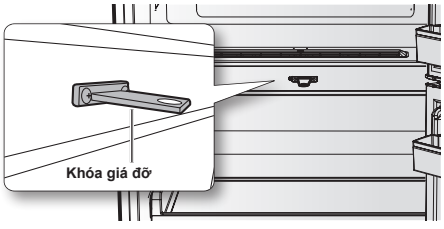

DA68-02960E (VI).indd 12 13. 12. 27. 7:36

- Các loại đèn trong ngăn đông và tủ lạnh có thể bị tắt đi nếu các cánh cửa của ngăn đông và tủ lạnh mở trong 2 giây hoặc lâu hơn.
- Khi đóng các cánh cửa lại và mở ra một lần nữa, đèn sẽ bật trở lại.

⚠ CẦN TRỌNG CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO KHI VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

- Không xịt trực tiếp các sản phẩm lau chùi lên màn hình.
- Chữ in trên màn hình có thể bị xóa mất.
- Nếu bất kỳ chất lạ nào như nước chảy vào thiết bị, hãy rút phích cắm điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất.
- Không thực hiện đúng có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Thường xuyên dùng giẻ khô để lau các chất lạ như bụi hoặc nước bám ở các chân phích cắm và các điểm tiếp xúc.
- Rút phích cắm tủ lạnh và vệ sinh tủ bằng giẻ khô.
- Không thực hiện đúng có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Không vệ sinh thiết bị bằng cách phun nước trực tiếp vào nó.
- Không sử dụng benzene, dung môi, hay Clorox, Clorua để vệ sinh.
- Vì các chất đó có thể làm hư hại bề mặt của thiết bị và có thể gây cháy.
- Không bao giờ cho các ngón tay hoặc các vật thể khác vào lỗ xả.
- Điều đó có thể gây thương tích cá nhân hay thiệt hại vật chất.

- Trước khi vệ sinh hay bảo trì tủ, phải ngắt nguồn thiết bị.
- Không thực hiện đúng có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

DA68-02960E (VI).indd 13 13. 12. 27. 7:36

⚠ CẢNH BÁO CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG VỀ XỬ LÝ

- Để nguyên các khay chứa trong tủ nhằm tránh không cho trẻ em chui vào tủ dễ dàng.
- Hãy chắc chắn rằng không có ống nào ở mặt sau của tủ bị hư hỏng trước khi xử lý.
- Chất R-600a hoặc R-134a được sử dụng như chất làm lạnh.
  Kiểm tra nhãn trên máy nén mặt sau của thiết bị hoặc nhãn công suất trong tủ lạnh để biết loại chất làm lạnh nào được sử dụng cho tủ lạnh của bạn.
  Khi sản phẩm chứa khí dễ cháy (Chất làm lạnh R-600a), hãy liên hệ với chính quyền địa phương để biết cách xử lý sản phẩm này an toàn.
  Cyclopentane được sử dụng như là khí thổi cách điện.
  Khí trong vật liệu cách điện đòi hỏi quy trình xử lý đặc biệt.
  Vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương liên quan đến việc xử lý sản phẩm này an toàn cho môi trường.
  Hãy đảm bảo rằng không có đường ống nào ở mặt sau của tủ bị hư hỏng trước khi xử lý.
  Các ống này có thể bị bể khi để ngoài trời.
- Khi xử lý tủ lạnh này hoặc các tủ lạnh khác, phải tháo bỏ đệm cao su quanh cửa/ cửa, chốt cửa để trẻ em hoặc những động vật nhỏ không bị nhốt bên trong.
  Phải giám sát trẻ nhỏ để đảm bảo rằng trẻ không nghịch với thiết bị.
  - Nếu bị mắc kẹt bên trong, trẻ nhỏ có thể bị chấn thương và chết do nghẹt thở.
- Vui lòng xử lý vật liệu đóng gói của sản phẩm theo cách thân thiện với môi trường.
- Để tất cả các vật liệu đóng gói ngoài tầm với của trẻ nhỏ, vì các vật liệu đóng gói có thể nguy hiểm cho chúng.
  - Nếu một đứa trẻ trùm một chiếc túi trên đầu, nó có thể bị ngạt thở.

DA68-02960E (VI).indd 14 13. 12. 27. 7:36

CÁC LỜI KHUYÊN ĐỂ SỬ DỤNG ĐÚNG CÁCH

- Khi xảy ra sự cố mất điện, hãy gọi văn phòng địa phương của Công ty Điện lực để biết thời hạn mất điện kéo dài bao lâu.
- Mất điện trong khoảng một đến hai giờ hầu như không ảnh hưởng đến nhiệt độ của tủ lạnh của bạn.
  Tuy nhiên, bạn nên giảm tối thiểu việc mở cửa tủ trong khi mất điện.
- Nhưng nếu mất điện kéo dài hơn 24 giờ, hãy lấy tất cả các thực phẩm đông lạnh ra ngoài.
- Nếu tủ lạnh có chìa khóa, nên để các chìa khóa ngoài tầm với của trẻ em và không để gần thiết bị này.
- Thiết bị có thể hoạt động không đồng bộ (có thể không làm đông thực phẩm chứa bên trong hoặc nhiệt độ trong buồng đông lạnh thực phẩm trở nên quá nóng) khi thiết lập nhiệt độ ở mức lạnh nhất của tủ trong một khoảng thời gian.
- Không bảo quản thực phẩm dễ hư hỏng ở nhiệt độ thấp, chẳng hạn như chuối, dưa hấu.
- Thiết bị của bạn không đóng băng, có nghĩa là không cần phải rã đông bằng tay cho thiết bị, vì điều này sẽ được thực hiện tự động.
- Nhiệt độ tăng trong khi rã đông có thể tương thích với yêu cầu chuẩn ISO.
  Nhưng nếu bạn muốn ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ quá mức của thực phẩm đông lạnh trong khi rã đông thiết bị, hãy bọc thực phẩm đông lạnh bằng nhiều lớp báo.
- Việc tăng nhiệt độ thực phẩm đông lạnh trong khi rã đông có thể rút ngắn thời hạn lưu trữ nó.
- Không được làm đông lại thực phẩm đã rã đông hoàn toàn.

DA68-02960E (VI).indd 15 13. 12. 27. 7:36

Các lời khuyên giúp Tiết kiệm Điện

- Lắp đặt thiết bị trong phòng mát, khô và có lượng không khí đối lưu vừa phải. Bảo đảm rằng thiết bị không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng và không bao giờ được đặt thiết bị gần một nguồn nhiệt trực tiếp (ví dụ như lò sưởi).
- Không bao giờ ngăn cản các lỗ hoặc khe thông gió trên thiết bị.
- Để nguội thực phẩm nóng trước khi cất vào tủ lạnh.
- Cho thực phẩm đông lạnh xuống ngăn lạnh để rã đông. Bằng cách đó bạn có thể tận dụng nhiệt độ thấp của các thực phẩm đông lạnh để làm lạnh các thực phẩm khác trong tủ.
- Đừng mở cửa tủ quá lâu khi cất thực phẩm vào hoặc lấy thực phẩm ra.khỏi tủ. Thời gian mở cửa tủ càng ngắn thì ngăn đông càng ít bị đóng tuyết.
- Chừa khoảng trống bên phải, bên trái, phía sau và bên trên khi lắp đặt tủ. Điều này giúp giảm điện năng tiêu thụ và hóa đơn tiền điện của bạn.
- Để sử dụng năng lượng hiệu quả nhất, xin vui lòng giữ tất cả các đồ bên trong như giỏ, ngăn kéo, kệ vào vị trí mà nhà sản xuất.

DA68-02960E (VI).indd 16 13. 12. 27. 7:36

Thiết lập tủ lạnh của bạn

SẴN SÀNG LẮP ĐẶT TỦ LẠNH

Xin chúc mừng bạn đã chọn mua Tủ lạnh Samsung.
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tận hưởng nhiều tính năng hiện đại và hiệu quả mà thiết bị mới này mang lại.

CẢNH BÁO

- Tủ lạnh phải được lắp đặt và định vị đúng theo hướng dẫn trước khi sử dụng.
- Sử dụng thiết bị đúng với mục đích mô tả trong hướng dẫn sử dụng này.
- Chúng tôi khuyến cáo rằng mọi dịch vụ bảo trì phải do một cá nhân có năng lực thực hiện.
- Vui lòng xử lý vật liệu đóng gói của sản phẩm theo cách thân thiện với môi trường.
- Rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm trước khi thay đèn trong tủ lạnh.
- Nếu không, nguy cơ gây điện giật có thể xảy ra.

Chọn vị trí tốt nhất cho tủ lạnh

- Chọn vị trí không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
- Chọn vị trí có mặt sàn bằng phẳng (hoặc tương đối bằng phẳng).
- Chọn vị trí có không gian đủ rộng để mở cửa tủ lạnh dễ dàng.
- Chừa đủ không gian để lắp đặt tủ lạnh trên bề mặt phẳng.
- Nếu tủ chưa được cân bằng, hệ thống làm lạnh bên trong có thể không làm việc chính xác.
- Tổng thể không gian cần sử dụng.
  Tham khảo bản vẽ và kích thước dưới đây.

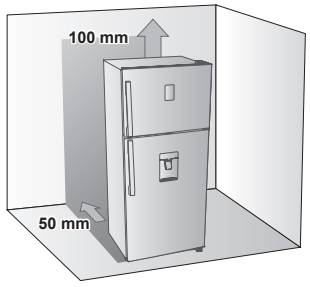

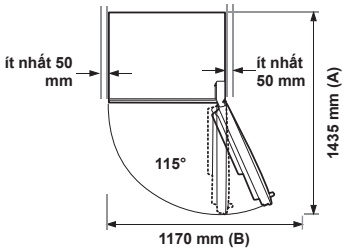

Những số liệu trên là thông số của mẫu RT53H*.

Mẫu	A	B
RT53H*	1435	1170
RT50H*	1435	1170
RT46H*	1350	1045
RT43H*	1350	1045

- Chừa khoảng trống bên phải, bên trái, phía sau và bên trên để không khí lưu thông.
  Điều này giúp giảm điện năng tiêu thụ và hóa đơn tiền điện của bạn.
- Không lắp đặt các tủ lạnh ở nơi nhiệt độ dưới 10 ℃.
- Xin bảo đảm rằng có thể di chuyển thiết bị dễ dàng khi cần bảo trì & bảo dưỡng.

DA68-02960E (VI).indd 17 13. 12. 27. 7:36

CẨN TRỌNG: Khi lắp đặt, bảo dưỡng, hoặc vệ sinh phía sau tủ lạnh, hãy chắc chắn rằng bạn kéo các bộ phận theo hướng thẳng ra ngoài và đẩy thẳng vào khi xong việc.
Ngoài ra, hãy đảm bảo sàn nhà của bạn có thể chịu được trọng tải của tủ lạnh. Nếu không nó sẽ làm hỏng sàn nhà của bạn.

CẨN TRỌNG: Xin vui lòng buộc đoạn dây điện thừa ở phía sau tủ lạnh lại để đoạn dây này không bị chạm đất, ngăn ngừa việc dây điện bị nghiền nát bởi các bánh xe lăn khi di chuyển tủ lạnh.

SÀN NHÀ

Để lắp đặt đúng, tủ lạnh này phải được đặt trên một bề mặt vật liệu cứng, bằng phẳng, có cùng chiều cao với phần còn lại của bề mặt sàn.
Bề mặt này phải chịu được sức nặng của tủ lạnh khi chứa đầy đồ.
Để bảo vệ mặt sàn, hãy cắt một miếng giấy các tông lớn và đặt nó dưới tủ lạnh.

Việc kéo hoặc đẩy tủ lạnh có thể làm hỏng sàn.
Việc di chuyển tủ lạnh sau khi lắp đặt có thể làm hỏng sàn.

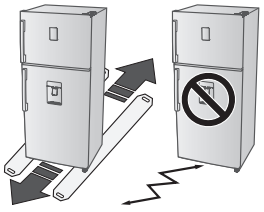

CÂN BẰNG TỦ LẠNH

Để tránh nguy hiểm do tủ lạnh không được lắp đặt vững, xin vui lòng để tủ lạnh trên một giá đỡ ngang và cân bằng theo hướng dẫn sau đây để lắp đặt.

Không thực hiện đúng có thể làm cho tủ lạnh bị nghiêng hoặc gây thương tích cá nhân.

Nếu mặt trước của thiết bị này cao hơn một chút so với phía sau, cánh cửa có thể được mở và đóng lại dễ dàng hơn.

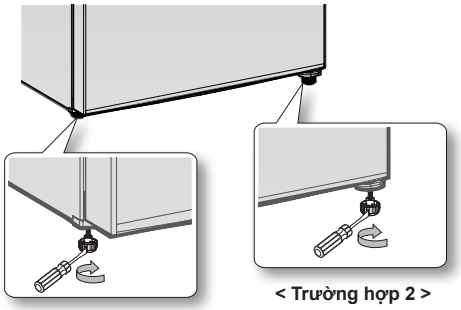

< Trường hợp 1 >

< Trường hợp 2 >

DA68-02960E (VI).indd 18 13. 12. 27. 7:36

Trường hợp 1) Thiết bị nghiêng về bên trái.

- Xoay chân điều chỉnh bên trái theo hướng mũi tên cho đến khi thiết bị cân bằng.

Trường hợp 2) Thiết bị nghiêng về bên phải.

- Xoay chân điều chỉnh bên phải theo hướng mũi tên cho đến khi thiết bị cân bằng.

LẮP ĐẶT TAY CẦM TỦ LẠNH (TÙY CHỌN)

1. Nối Miếng Khóa Tay nắm được lắp đặt bên phía tay trái cửa tủ với chốt tay nắm.



2. Kéo tay cầm xuống để cố định cho đến khi nghe thấy tiếng “Vang” và dùng búa cao su gõ nhẹ vào phía trên cùng của nó để cố định.



3. Kiểm tra xem các thanh khóa bên trong tay nắm đã được kéo lên và xuống hay chưa.



DA68-02960E (VI).indd 19 13. 12. 27. 7:36

THIẾT LẬP CHO TỦ LẠNH

Bây giờ tủ lạnh mới của bạn đã lắp đặt xong và để đúng chỗ, bạn đã sẵn sàng để thiết lập và tận hưởng đầy đủ các tính năng và chức năng của thiết bị.
Hoàn tất các bước sau đây, tủ lạnh của bạn sẽ được vận hành hết chức năng.
Nếu không, trước tiên hãy kiểm tra nguồn cung cấp và nguồn điện hoặc tham khảo phần xử lý sự cố ở phía sau hướng dẫn sử dụng này.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ Samsung Electronics.

1. Đặt tủ lạnh ở một vị trí thích hợp với khoảng cách hợp lý giữa các bức tường và tủ lạnh. Hãy tham khảo hướng dẫn cài đặt trong tài liệu hướng dẫn này.

2. Khi tủ lạnh được cắm điện, hãy chắc chắn ánh sáng bên trong tủ lạnh được bật khi bạn mở cửa tủ.

3. Sau khi được bật, tủ lạnh sẽ mất vài giờ để đạt được nhiệt độ phù hợp.
   Khi nhiệt độ trong tủ lạnh đã đủ mát, bạn có thể trữ thực phẩm và thức uống vào trong tủ.

DA68-02960E (VI).indd 20 13. 12. 27. 7:36

Vận hành tủ lạnh SAMSUNG

SỬ DỤNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN (LOẠI MÀN HÌNH HIỂN THỊ)

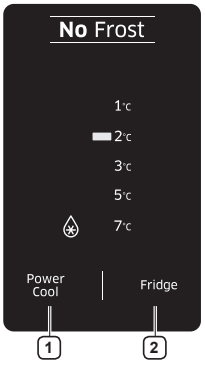

Mỗi lần ấn nút sẽ phát ra một tiếng “bíp”.

1 Làm Mát Nhanh

1. Khi bạn nhấn nút **Power Cool** (Làm Mát Nhanh), Đèn chỉ thị ( ) sẽ sáng lên và tủ lạnh sẽ tăng tốc thời gian làm mát.
2. Chức năng này sẽ được kích hoạt trong vài giờ và sau đó trở về nhiệt độ trước đó.
3. Chức năng này sẽ tự động tắt.
   Khi quá trình Làm Mát Nhanh hoàn thành, đèn chỉ thị Làm Mát Nhanh sẽ tắt và ngăn đông sẽ chuyển trở lại thiết lập nhiệt độ trước đó.
   Để ngừng kích hoạt chức năng này, hãy nhấn nút Làm Mát Nhanh.

Khi bạn sử dụng chức năng Làm Lạnh này, tính năng làm mát của tủ lạnh sẽ tăng trong vài giờ.

Khi bạn sử dụng chức năng này, năng lượng tiêu thụ của tủ lạnh sẽ tăng lên. Hãy nhớ tắt chức năng này khi bạn không cần sử dụng nữa và đưa ngăn đông về thiết lập nhiệt độ ban đầu.

2 Cấp lạnh

Nhấn nút **Fridge** (cấp lạnh) để thiết lập nhiệt độ mong muốn trong khoảng từ 1~2 °C tới giữa 1 °Cvà 7 °C.
Nhiệt độ mặc định được thiết lập là 2 °C và mỗi lần bạn nhấn nút **Fridge** (cấp lạnh), nhiệt độ sẽ thay đổi theo thứ tự sau đây và chỉ số nhiệt độ sẽ hiển thị nhiệt độ mong muốn.

Nếu bạn cần phải làm lạnh số lượng lớn thực phẩm, hãy thiết lập nhiệt độ của ngăn đông lạnh ở vị trí bật cuối cùng bên phải và thiết lập nhiệt độ của ngăn tủ lạnh là 1~2 °C (Kiểu có màn hình hiển thị) hoặc tối đa ~5~6 (Kiểu không có màn hình hiển thị) ít nhất 24 giờ trước đó.

1 °C — 7 °C — 5 °C — 3 °C — 2 °C

DA68-02960E (VI).indd 21 13. 12. 27. 7:36

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TỦ LẠNH

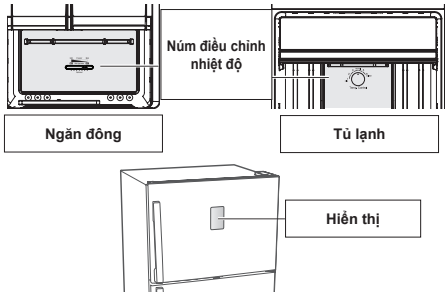

Chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập nhiệt độ của ngăn đông và tủ lạnh là **Optimal** (tối đa) để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định.
(Chỉ với loại điều khiển bằng núm xoay)

Nếu bạn cần làm mát một lượng lớn thực phẩm tủ lạnh, thiết lập điều khiển của ngăn đông lạnh bên trái.

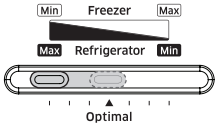

- Nếu nhiệt độ phòng thấp hơn 10 °C, hãy vặn Điều khiển Nhiệt độ Tủ đông về bên Phải để tạo đá.

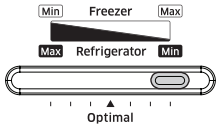

- Nếu nhiệt độ phòng cao hơn 35 độ C, hãy vặn Điều khiển Nhiệt độ Tủ đông là **Optimal** để tạo đá.

Điều chỉnh nhiệt độ của tủ đông.

Nếu bạn muốn hạ thấp nhiệt độ của tủ đông, hãy vặn điều khiển nhiệt độ của tủ đông về bên Phải.

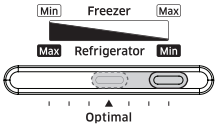

Nếu bạn muốn tăng nhiệt độ của tủ đông, hãy vặn điều khiển nhiệt độ về bên Trái.

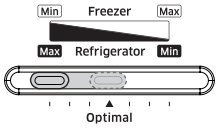

- Nếu nhiệt độ phòng thấp hơn 10 °C, hãy **vặn** Điều khiển Nhiệt độ Tủ đông về bên Phải.

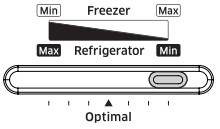

Nếu không hiệu suất của tủ lạnh có thể gặp vấn đề.

- Nếu nhiệt độ phòng cao hơn 35 độ C, **không được vặn** Điều khiển Nhiệt độ Tủ đông về bên Phải.

DA68-02960E (VI).indd 22 13. 12. 27. 7:36

Kiểm soát nhiệt độ Cấp lạnh

(LOẠI A)

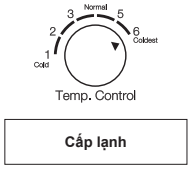

(LOẠI B)

Nếu thực phẩm trong tủ lạnh không lạnh như bạn muốn hoặc nếu bạn muốn hạ thấp nhiệt độ của tủ lạnh, thiết lập Temperature Controller (Điều khiển Nhiệt độ) của tủ lạnh từ 5~6 hoặc Temperature (Nhiệt độ) trên chế độ Display (Hiển thị) là 1 °C.
Nếu thực phẩm trong tủ lạnh bị đông đá hoặc bạn muốn tăng nhiệt độ của ngăn động lạnh, thiết lập Temperature Controller (Điều khiển Nhiệt độ) của tủ lạnh là 1~3 hoặc Temperature (nhiệt độ) trong chế độ Display (Hiển thị) là 3~7 °C.

- Nếu nhiệt độ phòng thấp hơn 10°C, **không được thiết lập** Temperature Controller (Điều khiển Nhiệt độ) của tủ lạnh từ 1~2 hoặc Temperature (Nhiệt độ) trong chế độ Dispaly (Hiển thị) từ 5~7 °C.
  Nếu không hoạt động của tủ lạnh có thể gặp vấn đề.
- Khi nhiệt độ phòng cao hơn 35 °C, **thiết lập** Fridge Temperature Controller (Bộ điều khiển Nhiệt độ Tủ lạnh) trên 4~6 hoặc Temperature (Nhiệt độ) trong chế độ Display (Hiển thị) trên 1~2 °C.
  Nếu không hoạt động của tủ lạnh có thể gặp vấn đề.

TẠO ĐÁ

XOẮN TẠO ĐÁ

Tạo Đá Viên
Tháo khay đá viên bằng cách kéo nó về phía bạn. Đổ đầy nước vào khay đá đến mức tối đa được đánh dấu ở phía sau khay.
Cho khay vào rãnh chứa trên tủ lạnh, cẩn thận không làm tràn nước.
Đợi đến khi viên đá được hình thành.

Tháo viên đá

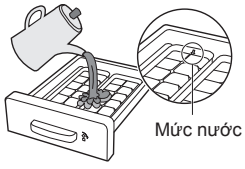

Hãy chắc chắn rằng các hộp đựng đá đã nằm dưới khay đá viên. Nếu chưa, hãy đặt nó vào vị trí.
Xoắn một trong các đòn bẩy một cách dứt khoát theo chiều kim đồng hồ cho đến khi khay được xoắn nhẹ.

Kết quả: Các viên đá rơi xuống hộp đựng.
Lặp lại bước 2 cho nửa kia của khay nếu cần.
Lấy thùng chứa bằng cách:

- Nâng nhẹ
- Kéo về phía bạn

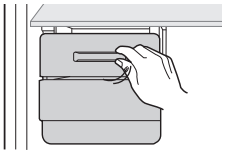

CẨN TRỌNG :

Nguy cơ gây nổ

- Các chai lọ thủy tinh chứa chất lỏng có thể đóng băng không bao giờ được chứa trong ngăn đông vì thủy tinh sẽ nổ khi chất chứa trong chai đông lại.

DA68-02960E (VI).indd 23 13. 12. 27. 7:36

SỬ DỤNG THIẾT BỊ LỌC NƯỚC (TÙY CHỌN)

Với thiết bị lọc nước, bạn có thể lấy nước lạnh dễ dàng mà không cần mở cửa tủ lạnh.

Nâng lên và kéo ra khỏi bồn chứa nước.

- Giữ tay nắm cả hai bên để nhấc ra khỏi bồn chứa nước.
- Làm sạch bên trong bồn chứa nước trước khi sử dụng nó lần đầu tiên.

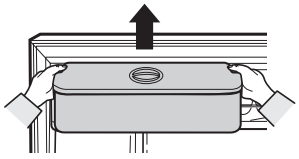

Đổ đầy nước vào bồn chứa, đảm bảo rằng nó ở vị trí ổn định, cho phép mở rộng đường thoát nước.

- Đổ 2,4 lít nước Nếu đổ nhiều hơn, có thể tràn khi đóng nắp.
- Không thể đổ nước vào bồn chứa khi bồn chứa đã được đặt trong tủ lạnh.

Phương pháp 1.
Đổ nước vào làm nâng nắp tròn theo hướng mũi tên để mở ra.

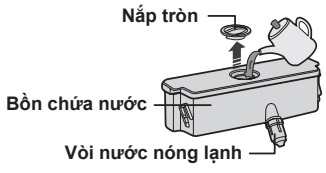

Phương pháp 2.
Xin vui lòng đổ nước sau khi giữ và nâng nắp để mở.

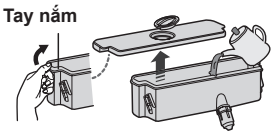

Đóng cửa tủ lạnh sau khi đặt bồn chứa vào.

- Hãy xác nhận rằng vòi nước ở bên ngoài sau khi đóng cửa.

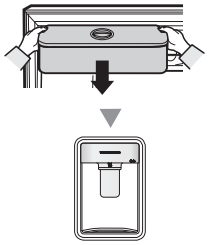

CẢN TRỌNG : Siết chặt bồn chứa nước cố định với cửa tủ lạnh.
Nếu không, bồn chứa nước có thể không hoạt động đúng.
Không sử dụng tủ lạnh mà không có bồn chứa nước.
Nếu không, có thể gây ra vấn đề về hiệu quả.

CẢN TRỌNG : Không được bỏ thứ gì khác ngoài nước vào bình.

Đặt một ly thủy tinh bên dưới cửa xả nước và nhẹ nhàng dùng ly thủy tinh đẩy cần xả nước. Hãy chắc chắn rằng ly thủy tinh thẳng hàng với cửa xả để ngăn nước chảy ra.

CẢN TRỌNG : Kiểm tra xem thiết bị khóa được thiết lập "mở khóa" chưa.
Nước chỉ được xả ra khi ở thiết lập ở chế độ này.

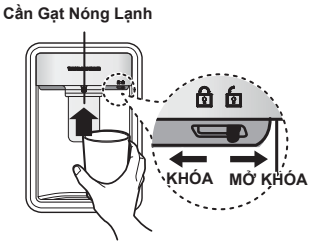

DA68-02960E (VI).indd 24 13. 12. 27. 7:36

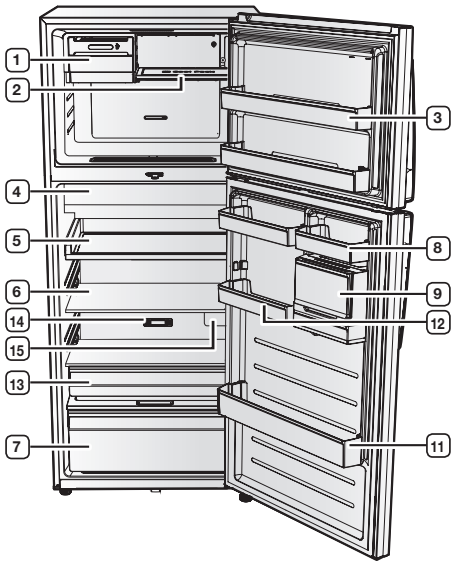

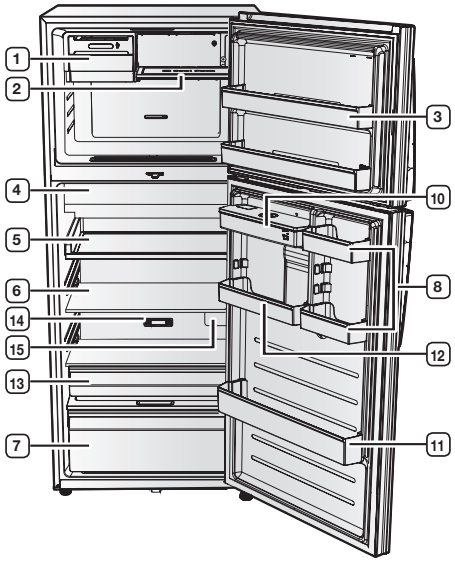

* Chỉ dành cho kiểu máy tùy chọn cửa xả

Một số bộ phận trong hình có thể khác với tủ lạnh của bạn, tùy thuộc vào kiểu máy và tùy chọn (ví dụ như có hai bộ phận tạo đá, ngăn làm mát, kệ hoặc cửa xả nước).

CẢNH BÁO

- Nếu bạn dự định đi xa trong một khoảng thời gian, hãy lấy hết mọi thực phẩm ra khỏi tủ lạnh và tắt nguồn. Giảm độ ẩm quá lớn bên trong tủ lạnh và để mở cửa.
  Điều này giúp ngăn mùi hôi và nấm mốc.
- Nếu tủ lạnh không được sử dụng trong khoảng thời gian dài, hãy rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm.

- Để có được nhiều không gian hơn trong ngăn đông, bạn có thể lấy các (các) đồ vật ví dụ như ngăn mát, (các) kệ, khay xoắn đá, ngăn đựng đá và giá đỡ có thể tháo rời mà không cần công cụ trợ giúp trong ngăn đông. Điều này không làm ảnh hưởng đến đặc tính nhiệt và cơ khí.
  Khối lượng lưu trữ cho phép của ngăn đông được tính toán theo các chi tiết được loại bỏ ở trên.
- Phần bảo vệ dưới của ngăn đông là phần duy nhất có gắn dấu hiệu hai ngôi sao.
  Vì vậy, phần bảo vệ dưới cần được để ở vị trí ban đầu để đạt hiệu suất cao.
- Chức năng cảnh báo của kiểu có màn hình hiển thị sẽ hoạt động khi cửa được mở ra. Trong trường hợp của kiểu không có màn hình hiển thị, chuông cảnh báo sẽ không reo ngay cả khi các cánh cửa của tủ lạnh và tủ đông mở.
  Hãy kiểm tra xem cửa đã được đóng lại chưa.

DA68-02960E (VI).indd 25 13. 12. 27. 7:36

1 XOẮN TẠO ĐÁ

Bạn có thể tạo ra đá viên.
Nếu bạn muốn trữ đá trong ngăn trữ đá, xin vui lòng xoay tay cầm của khay làm đá theo chiều kim đồng hồ.

2 NGĂN MÁT (TÙY CHỌN)

Khi mất điện, Ngăn Mát sẽ giữ nguyên nhiệt độ của tủ đông trong hơn một giờ.

3 BẢO VỆ TỦ ĐÔNG

Có thể được sử dụng cho các gói nhỏ thực phẩm đông lạnh.

4 NGĂN TƯƠI

Được thiết kế để giữ cho thịt và thực phẩm từ sữa tươi hơn trong thời gian dài.

5 KỆ TRƯỢT EZ

Được thiết kế để giữ cho thịt và thực phẩm từ sữa tươi hơn trong thời gian dài.

6 KỆ THỦY TINH

Được thiết kế chống nứt.
Có thể dùng chúng để cất tất cả các loại thực phẩm và đồ uống.
Các dấu hình tròn trên bề mặt kính là một hiện tượng bình thường và có thể được vệ sinh bằng vải ướt.

7 NGĂN RAU QUẢ LỚN

Được dùng để giữ độ tươi của rau quả và trái cây.
Được thiết kế đặc biệt để kiểm soát mức độ ẩm trong ngăn chứa.

8 BẢO VỆ ĐA DẠNG

Được thiết kế để có thể dễ dàng di chuyển đến một vị trí mong muốn.

9 GIỎ BẢO QUẢN NHIỀU LOẠI (TÙY CHỌN)

Bạn có thể đựng thuốc hoặc mỹ phẩm.

10 BÌNH NƯỚC (TÙY CHỌN)

Được thiết kế để chứa 2 Lít nước (Chỉ dành cho kiểu máy 430 Lít, 460 Lít) và 2,3 Lít (Chỉ dành cho kiểu máy 500 Lít, 530 Lít).
Có thể lấy nước sạch dễ dàng.

11 BẢO VỆ VẬT LỚN

Được thiết kế để giữ các sản phẩm lớn, cồng kềnh như nhiều lít sữa hoặc chai lớn khác và các bình chứa lớn.

12 BẢO VỆ TRỨNG

Là nơi tốt nhất để cất giữ trứng.
Đặt KHAY ĐỂ TRỨNG lên kệ để dễ lấy.

13 NGĂN RAU QUẢ THỨ HAI (TÙY CHỌN)

Được dùng để giữ độ tươi của rau quả và trái cây.

14 CHẤT KHỬ MÙI

Chất khử mùi giúp loại những mùi khó chịu.

15 BẢO VỆ CHỐNG VI KHUẨN (TÙY CHỌN)

Quạt gió bên trong tạo ra chuyển động không khí đi qua một bộ lọc khử trùng và khử mùi và đảm bảo khử trùng và khử mùi hiệu quả hơn và mạnh mẽ.

DA68-02960E (VI).indd 26 13. 12. 27. 7:36

THÁO DỠ PHỤ KIỆN TRONG TỦ LẠNH

CẨN TRỌNG: Trong khi lắp ráp, hãy đặt kệ tủ đông, kệ tủ lạnh và ngăn mát ở vị trí chính xác và không đặt ngược chúng.
Điều đó có thể gây thương tích cá nhân hay thiệt hại vật chất.

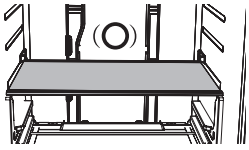



1. Kéo khay đá và hộp chứa ra ngoài, sau đó kéo để khay đựng đá.

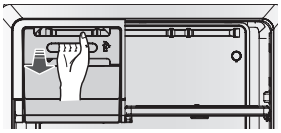

CẨN TRỌNG:
- Hãy cẩn thận khi bạn kéo để khay đựng đá ra ngoài bởi vì nó sẽ bất ngờ bật về phía bạn.
- Hãy cẩn thận khi bạn tháo rời và lắp ráp để khay đựng đá vì phía trên của nó có cạnh sắc.
- Điều này có thể gây ra tổn thương cho ngón tay.

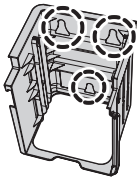

Để lắp ráp, hãy đặt để khay đựng đá lên trên các khe đỡ sao cho phía bên phải cao hơn.
Giữ nó ngay giữa bên dưới và đẩy để khay đựng đá cho tới khi khớp vào vị trí.

2. Nâng kệ tủ đông hoặc ngăn mát lên và đẩy nó về phía trước, sau đó kéo khay làm đá và hộp đựng ra. Kéo để khay đựng đá. (Chỉ dành cho kiểu máy tùy chọn kệ tủ đông hoặc ngăn mát)

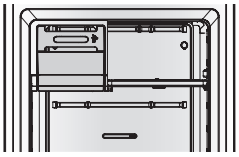

3. Tháo khay đá, sau đó nâng kệ tủ đông lên và đẩy nó về phía trước.
(Chỉ dành cho kiểu tùy chọn khay đá)

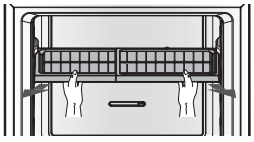

4. Kéo kệ tủ lạnh về phía bạn.

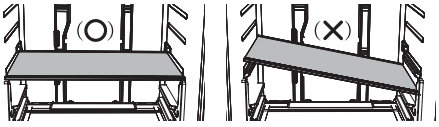

- Để tháo các kệ tủ lạnh khi có thể mở cửa tủ rộng, đẩy kệ về phía trước, nâng chúng lên và sau đó kéo ra.
- Để tháo các kệ tủ lạnh khi không thể mở cửa tủ rộng, đẩy kệ về phía trước, nâng chúng lên và nghiêng để kéo chúng ra.
- Khi bạn đặt các kệ trở lại, hãy chắc chắn để cạnh có nhãn "Rear (Mặt sau)" đối diện với mặt sau của tủ lạnh.

DA68-02960E (VI).indd 27 13. 12. 27. 7:36

5. Nâng lên và kéo bồn chứa nước ra (tùy chọn) như trong sơ đồ.

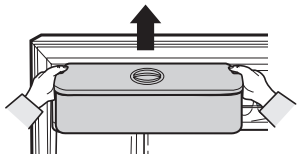

6. Kéo nó ra trong đồng thời nhấn vào phần sau của thiết bị khử mùi xúc tác nhiệt độ thấp. (Tùy chọn)

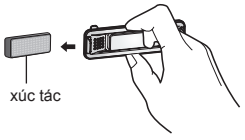

7. Nâng tấm bảo vệ cửa lên và kéo ra.

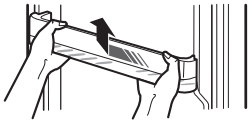

Trước khi tháo các phụ kiện phải đảm bảo không còn thực phẩm để trên đó.
Nếu được, hãy loại bỏ hoàn toàn thực phẩm để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.

VỆ SINH TỦ LẠNH

CẢNH BÁO
Không sử dụng Benzen, Dung môi hòa tan hoặc ColoroxTM để vệ sinh.
Chúng có thể phá hỏng bề mặt thiết bị và có thể gây nguy cơ hỏa hoạn.
Không được xịt nước vào tủ lạnh khi phích cắm điện đang cắm vào ổ điện, vì nó có thể gây điện giật.
Không vệ sinh tủ lạnh bằng benzen, dung môi hoặc chất tẩy rửa xe để đề phòng nguy cơ hỏa hoạn.

1. Rút dây nguồn của tủ lạnh ra khỏi ổ cắm.
2. Thấm ướt một miếng vải mềm không có thớ vải hoặc khăn giấy.

Không sử dụng bất kỳ loại chất tẩy rửa nào để vệ sinh tủ lạnh vì có thể làm mất màu hoặc làm hỏng tủ lạnh.

3. Lau bên trong và bên ngoài tủ lạnh cho đến khi sạch và khô.
4. Che mã nguồn của tủ lạnh.

THAY THẾ ĐÈN BÊN TRONG TỦ

Với đèn LED, vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ bảo hành để thay.

DA68-02960E (VI).indd 28 13. 12. 27. 7:36

Xử lý sự cố

SỰ CỐ	GIẢI PHÁP
Thiết bị không hoạt động hoặc nhiệt độ quá cao.	• Kiểm tra xem phích cắm điện có được kết nối đúng không. • Bộ điều khiển nhiệt độ trên mặt trước có được thiết lập đúng? • Ánh sáng mặt trời có chiếu lên thiết bị hoặc có nguồn nhiệt gần đó không? • Mặt sau của thiết bị có quá gần tường không?
Thực phẩm trong tủ lạnh đã đông.	• Bộ điều khiển nhiệt độ trên mặt trước được đặt ở nhiệt độ lạnh nhất không? • Nhiệt độ xung quanh có quá thấp? • Bạn có cất trữ thực phẩm chứa nhiều nước trong phần lạnh nhất của tủ lạnh không?
Có tiếng ồn không bình thường.	• Kiểm tra xem thiết bị có được đặt trên một mặt sàn phẳng, chắc chắn. • Mặt sau của thiết bị có quá gần tường không? • Có vật thể nào rơi ra sau hoặc bên dưới thiết bị không? • Có phải tiếng ồn phát ra từ các máy nén trong thiết bị không? • Có tiếng tích tắc được nghe thấy bên trong các thiết bị; điều này là bình thường. Âm thanh này xảy ra khi các phụ tùng khác nhau nén lại hay mở rộng.
Các góc phía trước và các mặt của thiết bị được sưởi ấm và việc ngưng tụ bắt đầu hình thành.	• Các ống chống nhiệt được lắp ở góc trước của thiết bị để chống hiện tượng ngưng tụ hình thành. Khi nhiệt độ xung quanh tăng lên, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của ống chống nhiệt. Tuy nhiên, đây không phải là điều bất thường. • Trong thời tiết ẩm cao, việc ngưng tụ có thể hình thành trên bề mặt ngoài của thiết bị khi độ ẩm trong không khí tiếp xúc với bề mặt lạnh của thiết bị này.
Bộ tạo đá không tạo đá.	• Bạn có đợi 12 tiếng sau khi lắp đặt tủ lạnh trước khi tạo đá? • Bạn đã tự dừng chức năng tạo đá? • Nhiệt độ ngăn đông có quá ấm? Thử chỉnh nhiệt độ ngăn đông xuống thấp hơn.
Hệ thống cấp nước không hoạt động.	• Kiểm tra xem bình nước có bị đóng băng do đặt nhiệt độ quá thấp không? Cài đặt nhiệt độ cao hơn để khắc phục hiện tượng này. • Bạn đã đổ nước vào trong bình nước chưa? • Bạn đã kiểm tra xem việc lắp bình nước có đúng chưa?
Bạn có thể nghe thấy tiếng chất lỏng sôi trong thiết bị.	• Đây là chất làm lạnh, làm mát bên trong thiết bị.

DA68-02960E (VI).indd 29 13. 12. 27. 7:36

SỰ CỐ	GIẢI PHÁP
Có một mùi lạ bên trong thiết bị.	• Có thực phẩm nào bị hư không? • Hãy chắc chắn rằng thực phẩm có mùi mạnh (ví dụ: cá) đã được bọc kín để nó kín hơi. • Vệ sinh ngăn đông của bạn theo định kỳ và vứt bỏ bất kỳ thực phẩm nghi ngờ hoặc hư hỏng.
Có một lớp sương trên các vách của thiết bị.	• Các lỗ thông hơi có bị tắc nghẽn do việc cất trữ thực phẩm bên trong tủ lạnh. • Để khoảng cách giữa các loại thực phẩm càng xa càng tốt để cải thiện thông gió. • Có phải cửa đã được đóng kín?
Ngưng tụ hình thành trên vách ngăn bên trong của thiết bị và xung quanh rau.	• Thực phẩm chứa nhiều nước được cất trữ mà không bao bọc có mức độ ẩm cao hoặc mở cửa trong một khoảng thời gian dài. • Cất trữ thực phẩm bằng màng bọc hoặc trong thùng chứa kín.
Các loại đèn trong tủ đông và tủ lạnh không bật.	• Đèn có thể không được bật trở lại nếu các cánh cửa của tủ đông và tủ lạnh vẫn mở trong 2 giây hoặc lâu hơn. Hãy đóng cửa và sau đó mở lại.

DA68-02960E (VI).indd 30 13. 12. 27. 7:36

Ghi chú

Giới hạn Nhiệt độ Quanh Phòng

Tủ lạnh này được thiết kế để hoạt động ở nhiệt độ môi trường xung quanh xác định bởi lớp nhiệt độ ghi trên nhãn máy.

Lớp	Biểu tượng	Khoảng Nhiệt độ Phòng (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Nhiệt độ Gia tăng	SN	+10 đến +32	+10 đến +32
Nhiệt độ	N	+16 đến +32	+16 đến +32
Cận nhiệt đới	ST	+16 đến +38	+18 đến +38
Nhiệt đới	T	+16 đến +43	+18 đến +43

Nhiệt độ bên trong có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như vị trí của ngăn lạnh/ngăn đông, nhiệt độ xung quanh và tần suất bạn mở cửa.
Hãy điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu để bù nhiệt cho những yếu tố ảnh hưởng này.

Xử lý sản phẩm này đúng cách
(Thiết bị Điện & Điện tử Thải loại)

Tiếng Việt

(Áp dụng tại những quốc gia có những hệ thống thu gom rác riêng biệt)

Ký hiệu này trên sản phẩm, phụ kiện hoặc tài liệu thể hiện rằng sản phẩm và các phụ kiện điện tử kèm theo (như sạc, tai nghe, dây cáp USB) không nên vứt bỏ cùng với rác thải gia đình khác vào cuối vòng đời sử dụng. Để phòng tránh nguy cơ gây hại cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ rác thải không được kiểm soát, vui lòng để riêng những vật này khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng một cách có trách nhiệm để khuyến khích tái sử dụng bền vững tài nguyên vật chất.

Người sử dụng là hộ gia đình nên liên hệ đại lý bán hàng nơi họ mua sản phẩm hoặc chính quyền địa phương để biết thông tin chi tiết về địa điểm và cách thức mà họ có thể mang những vật này đến để tái chế an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp và kiểm tra các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng mua bán. Không thể để lẫn sản phẩm này và các phụ kiện điện tử kèm theo cùng với những loại rác thải thương mại khác để vứt bỏ.

Để biết thêm thông tin về cách xử lý và tái chế an toàn, vui lòng vào trang web www.samsung.com hoặc liên hệ với chúng tôi theo các Số điện thoại Hỗ trợ trong danh sách liên lạc SAMSUNG WORLD WIDE bên dưới.

SAMSUNG

CS Head Office : 25FL - Bitexco Financial Towel - 2 Hai Trieu - Dist1 -HCMC
CCC office : 6FL - Ree Towel - 9 Doan Van Bo - Dist 4 - HCMC
1 800 588 889
www.samsung.com

DA68-02960E-00